
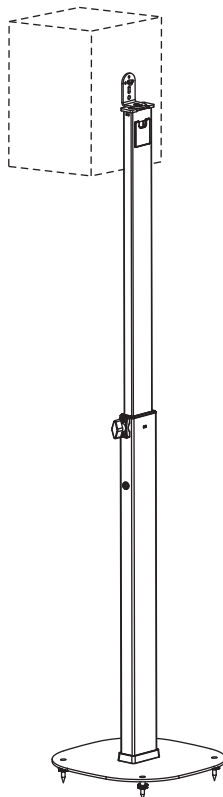
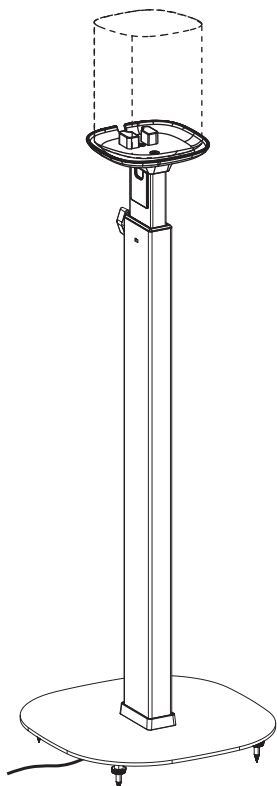



## SPKSU



## **▲ WARNING**

ENG - Do not begin to install product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this user guide. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product must be installed onto flat, hard, level surface to prevent tipping. Use with heavier products may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury. The stand is not affixed or secured to the surface, and may therefore tip over and/or fall if screen and/or stand is shaken or hit. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child. Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child. For support please call customer care at 1-800-865-2112.

## **▲ ADVERTENCIA**

ESP - No comience a instalar el producto hasta haber leído y entendido las instrucciones y las advertencias contenidas en el manual del usuario. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. El producto se tiene que instalar en una superficie plana, dura y nivelada para evitar que se vuelque. Utilizarlo con productos más pesados puede causar inestabilidad y volcamiento, lo cual puede tener como resultado la muerte o una lesión grave. El estante no está anclado ni fijado a la superficie y, por lo tanto, podría volcarse o caerse si la pantalla o el estante reciben una sacudida o un golpe. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando mueva el soporte. Pueden ocurrir muertes o lesiones graves cuando los niños se trepan en muebles para equipos de audio o video. Un control remoto o un juguete colocado en el mueble puede causar que un niño se trepe en el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño. Colocar equipos de audio o video en muebles que no han sido diseñados específicamente para sostener equipos de audio o video puede tener como resultado la muerte o una lesión grave debido a que el mueble se desmorone o se vuelque sobre el niño. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

## **▲ ADVERTISSEMENT**

FRN - Ne commencez pas à installer le produit avant d'avoir lu et assimilé les instructions et les avertissements contenus dans ce guide de l'utilisateur. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Ce produit doit être installé sur une surface plane, dure et de niveau pour éviter tout basculement. L'utilisation avec des articles de poids supérieur crée un risque d'instabilité et de basculement susceptible de provoquer des blessures graves ou mortelles. Le support n'est pas fixé à la surface et peut par conséquent se renverser et/ou tomber si l'écran et/ou le support est secoué ou heurté. Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit ou des blessures corporelles. Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous manipulez le support. La mort ou des blessures graves pourraient survenir lorsque des enfants grimpent sur du mobilier ou matériel audio et/ou vidéo. Une télécommande ou des jouets posés sur le mobilier pourraient inciter un enfant à grimper sur celui-ci, provoquant son basculement sur l'enfant. Déplacer le matériel audio et/ou vidéo sur un meuble qui n'est pas spécialement conçu pour supporter ce type de matériel peut provoquer son basculement sur un enfant et entraîner la mort ou des blessures graves. Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-865-2112.

## **▲ ACHTUNG**

DEU - Lesen Sie zuerst die Anleitungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch bevor Sie mit der Montage des Produktes beginnen. Zum Heben und Positionieren sollte in jedem Fall eine helfende Person oder ein mechanische Hebegerät verwendet werden. Dieses Produkt muss einer harten, ebenen und horizontalen Fläche aufgestellt werden, damit ein Umkippen vermieden wird. Der Einsatz mit schwereren Produkten kann zu Instabilität führen und Umkippen verursachen, wodurch es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. Der Ständer ist nicht an der Oberfläche befestigt oder gesichert und kann dadurch umkippen und/oder umfallen, wenn der Bildschirm und/oder Ständer ins Wanken gerät oder angestoßen wird. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Eine Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktausfall oder Personenschaden führen. Die Schrauben müssen sicher angezogen werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit es nicht zu Beschädigungen und Versagen des Produkts kommt. Die maximale Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden. Achten Sie beim Umgang mit dem Halter darauf, dass die Finger nicht eingeklemmt werden. Es besteht außerdem eine besonders schwere Verletzungsgefahr, wenn ein Kind auf oder über Möbel und Träger klettert. Wird die Fernsteuerung oder ein Spielzeug auf das Gerät oder den Träger gelegt, stellt dies einen Reiz für das Kind dar, hinauf zu klettern, was zum Umkippen des Trägers oder des Möbels führen, was wiederum eine besonders große Verletzungsgefahr darstellt. Wird das Gerät auf ein anderes, nicht besonders für diese Zwecke geeignetes Möbel gestellt, kann dieses zusammen brechen oder auf ein Kind kippen und es verletzen. Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-865-2112 (innerhalb der USA).

## **▲ WAARSCHUWING**

NEL - Begin pas met de installatie van het product nadat u de instructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. Gebruik altijd een assistent of mechanische hijsapparatuur om de apparatuur veilig te heffen en in positie te brengen. Ter voorkoming van kantelen moet dit product worden geïnstalleerd op een platte, harde, vlakke ondergrond. Gebruik met zwaardere producten kan leiden tot instabiliteit waardoor deze kunnen kantelen, hetgeen kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel. Het onderstel wordt niet op de ondergrond vastgezet en kan dus kantelen en/of omvallen als er aan het scherm en/of het onderstel wordt geschud of als iemand er tegenaan komt. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als dit product buitenshuis wordt gebruikt, zijn vallen van het product en letsel bij personen mogelijk. Alle schroeven moeten stevig vastzitten. Draai de schroeven niet te strak aan, want dit zou kunnen resulteren in schade en/of vallen van het product. Het maximale draagvermogen mag nooit worden overschreden. Wees voorzichtig zodat uw vingers niet beklemd raken bij het bedienen van de bevestiging. Dodelijk of ernstig letsel kan optreden wanneer kinderen op meubels voor audio- en/of video-apparatuur klimmen. Een afstandsbediening of speelgoed dat op het meubel geplaatst is, kan een kind aanmoedigen om op het meubel te klimmen en als resultaat kan het meubel kantelen en op het kind vallen. Het verplaatsen van audio- en/of video-apparatuur naar een meubel dat niet specifiek is ontworpen om audio- en/of video-apparatuur te ondersteunen, kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel wanneer het meubel in elkaar zakt of op een kind terecht komt. Voor ondersteuning kunt u terecht bij de afdeling Klantenzorg op +1-800-865-2112 (in de VS).

## **▲ AVVERTENZA**

ITL - Iniziare l'installazione del prodotto solo dopo aver letto e capito le istruzioni e le avvertenze contenute in questa guida per l'utente. Per sollevare e mettere in posizione l'unità, farsi aiutare da un assistente o usare una macchina sollevatrice meccanica. Per evitarne la caduta, installare il prodotto su una superficie solida, piatta e livellata. L'utilizzo con prodotti più pesanti potrebbe causare instabilità e di conseguenza il ribaltamento con il rischio di lesioni gravi o mortali. Il supporto non è fissato alla superficie e quindi può ribaltarsi o cadere se lo schermo e/o il supporto viene scosso o colpito. Questo prodotto è indicato esclusivamente per uso all'interno. L'uso di questo prodotto all'esterno potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto o danni fisici alla persona. Le viti devono essere strette in maniera ben salda. Non serrare le viti oltre il necessario, altrimenti si rischiano danni o guasti al prodotto. Non superare mai la capacità massima di carico. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante l'uso del sostegno. Pericolo di morte o grave infortunio se i bambini salgono su mobili dove sono posate unità audio e/o video. Un telecomando o giocattoli sistemati sul mobile possono invogliare i bambini a salire sul mobile, che potrebbe cadere sul bambino stesso. Posare unità audio e/o video su un mobile non espressamente indicato per sostenere unità audio e/o video può causare morte o infortunio grave se il mobile cade o si ribalta sul bambino. Per assistenza, chiamare il servizio clienti al numero 1-800-865-2112.

## ▲ VÝSTRAHA

ČEŠ - Nezačínajte s instalací výrobku dřive, než si přečtete pokyny a varování obsažená v tomto návodu k použití a porozumíte jim. Pro bezpečné zvednutí a umístění zařízení na místo vždy využijte služeb pomocníka nebo mechanického zvedáku. Tento výrobek se musí instalovat na rovnou tvrdou plochu, aby nedošlo k jeho překlopení. Použití s těžšími produkty může mít za následek nestabilitu vedoucí k převrácení, což může způsobit vážné zranění nebo smrt. Stojan není zajištěn, ani přípevněn k podlaže, proto může dojít k překlopení a pádu, pokud se s ním, nebo obrazovkou třese, případně se do nich uhodí. Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Použití tohoto produktu v exteriéru by mohlo způsobit selhání produktu nebo zranění osob. Šrouby musí být pevně zajištěny. Šrouby příliš neutahujte, nebo může dojít k poškození a produkt se může poškodit. Nikdy nepřekročte maximální nosnost. Při manipulaci s držákem dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Těžké zranění nebo smrt může nastat, když děti vylezou na nábytek s audio/video zařízeními. Dálkové ovládání nebo hračky umístěné na zařízení mohou stimulovat dítě, aby vylezlo na zařízení, v důsledku čeho se zařízení může převrátit na dítě. Umístění audio/video zařízení na nábytek, který není speciálně navržen na nesení audio/video zařízení, může mít za následek smrt nebo vážné zranění v důsledku zřícení nebo převrácení zařízení na dítě. Pro podporu volejte oddělení péče o zákazníky na čísle 1-800-865-2112.

## ▲ VÝSTRAHA

SLK - Nezačínajte s inštaláciou výrobku predtým, ako si prečítate pokyny a varovania obsiahnuté v tomto návode na použitie a porozumiete im. Na bezpečné zdvihnutie a umiestnenie zariadenia na miesto vždy využite služby pomocníka alebo mechanického zdvíhaka. Tento výrobok treba inštalovať na rovnú tvrdú plochu, aby nedošlo k jeho preklopeniu. Použitie s ťažšími produktmi môže mať za následok nestabilitu vedúcu k prevráteniu, čo môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Stojan nie je zaistený, ani prípevnený k podlahe, preto môže dôjsť k preklopeniu a pádu, pokiaľ sa s ním alebo obrazovkou trasie, prípadne sa do nich udrie. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri. Pri použití tohto produktu v exteriéri by mohlo dôjsť k jeho poruche alebo osobnému poraneniu. Skrutky je potrebné pevne utiahnuť. Skrutky nedoťahuje príliš silno, inak môže dôjsť k poškodeniu a poruche zariadenia. Nikdy neprekráčajte maximálnu nosnosť. Dávajte pozor, aby ste si pri manipulácii so zariadením neprivreli prsty. Ťažké zranenie alebo smrť môže nastať, keď deti vylezú na nábytok s audio alebo video zariadeniami. Diaľkové ovládanie alebo hračky umiestnené na zariadení môžu posmeliť dieťa, aby vyliezlo na zariadenie, dôsledku čoho sa zariadenie môže prevrátiť na dieťa. Umiestnenie audio/video zariadenia na nábytok, ktorý nie je špeciálne navrhnutý na nesenie audio/video zariadení, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie v dôsledku zrútenia sa alebo prevrátenia zariadenia na dieťa. Podporu získate v centre na podporu zákazníkov na čísle 1-800-865-2112.

## ▲ AVISO

POR - Não inicie a instalação do produto sem ter lido e compreendido as instruções e avisos incluídos neste manual do Utilizador. Utilize sempre um assistente ou equipamento de elevação mecânico para elevar e posicionar o equipamento em segurança. Este produto deve ser instalado numa superfície plana, dura e nivelada para evitar tombar. O uso com produtos mais pesados pode resultar em instabilidade causando tombamento, o que pode resultar em morte ou ferimentos graves. O suporte não é afixado ou preso à superfície e, portanto, pode tombar e/ou cair se o ecrã e/ou o suporte for sacudido ou batido. Este produto destina-se a utilização exclusivamente em zonas interiores. A utilização deste produto em espaços exteriores poderá conduzir à falha do produto ou ferimentos pessoais. Os parafusos devem ser bem apertados. Não aperte demasiado os parafusos, pois podem ocorrer danos ou falhas do produto. Nunca exceder a Capacidade de carga máxima. Exerça cuidado para não prender os dedos ao operar o suporte. Pode ocorrer a morte ou ferimentos graves quando as crianças trepam mobiliário para equipamentos de áudio e/ou vídeo. Um telecomando ou brinquedos nestas peças de mobiliário podem encorajar as crianças a trepar e, como consequência, os equipamentos podem tombar sobre a criança. A realocação de equipamentos de áudio e/ou vídeo em mobiliário na especificamente concebido para suportar equipamentos de áudio e/ou vídeo pode resultar na morte ou ferimentos graves devido ao colapso sobre uma criança. Para obter assistência, contacte a equipa de apoio ao cliente através do número 1-800-865-2112.

## ▲ UYARI

TUR - Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan talimatları ve uyarıları okuyup anlamadan ürünü kurmaya başlamayın. Ekipmanı güvenli bir şekilde kaldırmak ve konumlandırmak için daima bir yardımcı veya mekanik kaldırma ekipmanı kullanın. Bu ürünün, devrilmesini önlemek için düz, sert ve eğimsiz bir yüzeye kurulması gerekir. Daha ağır ürünlerle birlikte kullanılması ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek devrilmeye yol açabilir. Sehpa zemine sabitlenmemiş veya sıkıca tutturulmamıştır, bu sebeple ekran ve/veya sehpa sallanır veya darbe alırsa devrilebilir ve/veya düşebilir. Bu ürün yalnızca iç mekânlarda kullanılmak üzere imal edilmiştir. Bu ürünün dış mekânda kullanılması ürün arızalarına veya yaralanmalara sebep olabilir. Vidalar sağlam bir şekilde sıkıştırılmalıdır. Vidaları aşırı sıkmanız durumunda vidalara hasar verebilirsiniz ve ürün arızalanabilir. Azami Yük Kapasitesini asla aşmayınız. Monte ederken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Çocuklar ses ve/veya video ekipmanı mobilyalarına tırmandığında ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir. Mobilyanın üstüne konan bir uzaktan kumanda cihazı veya oyuncaklar, çocukları mobilyaya tırmanmaya teşvik edebilir ve bunun sonucunda mobilya çocuğun üzerine devrilebilir. Ses ve/veya video ekipmanlarını özel olarak ses ve/veya video ekipmanını desteklemesi için tasarlanmış olmayan mobilyanın üstüne taşımak, mobilyanın çökmesi veya çocuğun üzerine devrilmesi nedeniyle ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. Destek almak için lütfen 1-800-865-2112 numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayınız.


ENG	Symbols
ESP	Símbolos
FRN	Symboles
DEU	Symbole
NEL	Symbolen
ITL	Simboli
ČEŠ	Symboly
SLK	Symboly
POR	Símbolos
TÜR	Semboller



ENG	<b>WARNING</b>
ESP	<b>ADVERTENCIA</b>
FRN	<b>ADVERTISSEMENT</b>
DEU	<b>ACHTUNG</b>
NEL	<b>WAARSCHUWING</b>
ITL	<b>AVVERTENZA</b>
ČEŠ	<b>VÝSTRAHA</b>
SLK	<b>VÝSTRAHA</b>
POR	<b>AVISO</b>
TÜR	<b>UYARI</b>






ENG	Skip to step.
ESP	Continúe con el paso.
FRN	Passez à l'étape.
DEU	Weiter mit Schritt.
NEL	Ga door naar stap.
ITL	Vai al passo.
ČEŠ	Preskočte na krok.
SLK	Preskočte na krok.
POR	Saltar para o passo.
TÜR	Su adıma geç.

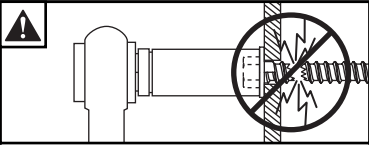

ENG	Do not overtighten screws.
ESP	No apriete de más los tornillos.
FRN	Ne pas trop serrer les vis.
DEU	Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL	Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL	Non stringere troppo le viti.
ČEŠ	Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK	Skrutky neutahujte príliš silno.
POR	Não apertar demasiado os parafusos.
TÜR	Vidaları gereğinden fazla sıkmayın.

ENG	Tools Needed for Assembly.
ESP	Herramientas necesarias para el ensamblaje.
FRN	Outils nécessaires au montage.
DEU	Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge.
NEL	Voor montage benodigd gereedschap.
ITL	Attrezzi necessari per l'assemblaggio.
ČES	Nástroje potřebné k montáži.
SLK	Nástroje potrebné na montáž.
POR	Ferramentas necessárias para a montagem.
TÜR	Montaj İçin Gereklî Aletler.

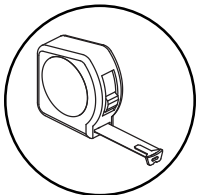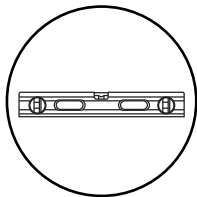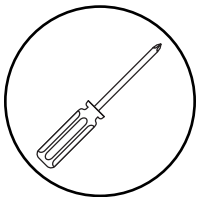

**ENG** To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.

**ESP** Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.

**FRN** Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.

**DEU** Korrektes Festziehen der Schrauben: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Schraubenkopf Kontakt hat, und dann um eine weitere 1/2 Umdrehung. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

**NEL** Ga als volgt te werk om de schroeven naar behoren aan te draaien: Draai de schroef aan totdat de kop het oppervlak raakt; maak daarna nog een halve slag. Draai de schroeven niet te strak aan.





**ITL** Per stringere correttamente le viti: stringere fino a quando la testa della vite fa contatto, quindi stringere di un altro 1/2 giro. Non stringere eccessivamente.

**ČES** Správné utážení šroubů: Utahujte, dokud se šroub nedostane do kontaktu, poté utáhněte ještě půl otočky. Šrouby neutahujte příliš silně.

**SLK** Správne utiahnutie skrutiek: Utahujte, kým sa skrutka nedostane do kontaktu, potom utiahnite ešte pol otočky. Skrutky neutahujte príliš silno.

**POR** Para apertar correctamente os parafusos: aperte até que a cabeça do parafuso estabeleça contacto e, em seguida, aperte mais 1/2 volta. Não aperte demasiado os parafusos.

**TÜR** Vidaları doğru bir şekilde sıkılmak için: Vida başı temas edene kadar döndürün, sonra yarım tur daha döndürün. Vidaları gereğinden fazla sıkılmayın.

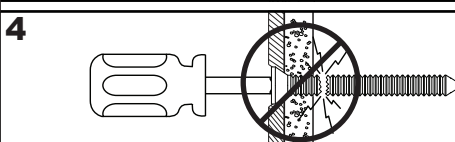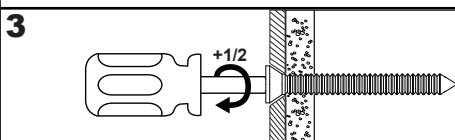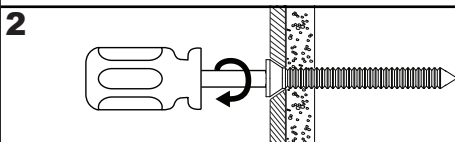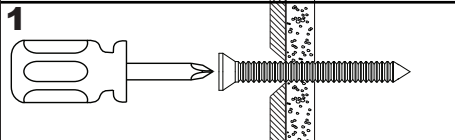


ENG	Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).
ESP	Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).
FRN	Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).
DEU	Teile (Achten Sie vor Beginn der Arbeiten darauf, dass alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind).
NEL	Onderdelen (hoort u zich ervan te overtuigen dat u alle onderdelen hebt, die hieronder te zien zijn).
ITL	Parti (prima di iniziare, accertarsi di disporre tutte le parti sotto indicate).
ČES	Díly (předtím, než začnete, připravte si všechny díly zobrazené níže).
SLK	Diely (predtým, ako začnete, pripravte si všetky diely zobrazené nižšie).
POR	Peças (antes de iniciar, certifique-se de que tem todas as peças apresentadas em baixo).
TÜR	Parçalar (Başlamadan önce, aşağıda gösterilen bütün parçaların elinizde olduğundan emin olun).

Parts List		
Description	Qty	
<b>A</b> speaker dish	2	
<b>B</b> base	2	
<b>C</b> column	2	
<b>D</b> connection block	2	
<b>E</b> collar	2	
<b>F</b> cable cover	2	
<b>M-B</b> carpet spike	8	
<b>M-H</b> M5 x 16mm phillips screw	4	
<b>M-C</b> leveling feet	8	
<b>M-D</b> M5 x 20mm socket screw	4	
<b>M-E</b> washer	4	
<b>L</b> 4mm allen wrench	1	
<b>M</b> L-bracket	2	
<b>N</b> fastener plate	2	
<b>O</b> speaker plate	2	
<b>M-A</b> mounting plate	2	
<b>Q</b> knob	2	
<b>M-F</b> M4 x 12mm phillips screw	4	
<b>M-G</b> M5 x 10mm phillips screw	2	
<b>M-I</b> M5 x 12mm phillips screw	4	
<b>M-J</b> 1/4" x 12mm phillips screw	4	
<b>V</b> M6 x 12mm bolt	2	


**A (2)**

speaker dish



**B (2)**

base

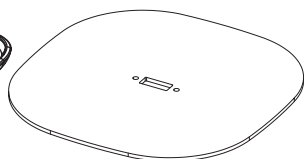


**D (2)**

connection block




**E (2)**

collar




**F (2)**

cable cover



**C (2)**

column




**M (2)**

L-bracket




**N (2)**

fastener plate



**M-B (8)**

carpet spike



**M-H (4)**

M5 x 16mm



**M-C (8)**

leveling feet




**M-D (4)**

M5 x 20mm



**M-E (4)**

washer




**L (1)**

4mm allen wrench



**O (2)**

speaker plate



**M-A (2)**

mounting plate



**Q (2)**

knob



**M-F (4)**

M4 x 12mm



**M-G (2)**

M5 x 10mm



**M-I (4)**

M5 x 12mm



**M-J (4)**

1/4" x 12mm



**V (2)**


M6 x 12mm



# 1-1

ENG	Optional.
ESP	Opcional.
FRN	Facultatif.
DEU	Fakultativ.
NEL	Facultatief.
ITL	Opzionale.
ČES	Volitelné.
SLK	Voliteľné.
POR	Opcional.
TÜR	İsteğe bağlı.


x2

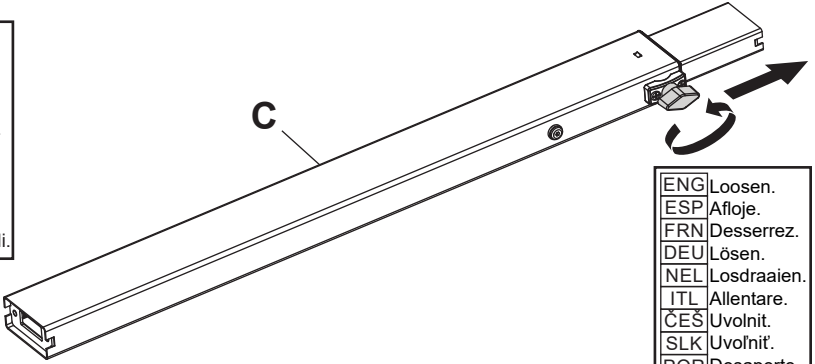

ENG	Loosen.
ESP	Afloje.
FRN	Desserrez.
DEU	Lösen.
NEL	Losdraaien.
ITL	Allentare.
ČES	Uvolnit.
SLK	Uvolniť.
POR	Desaperte.
TÜR	Gevşetin.

# 1-2

x2

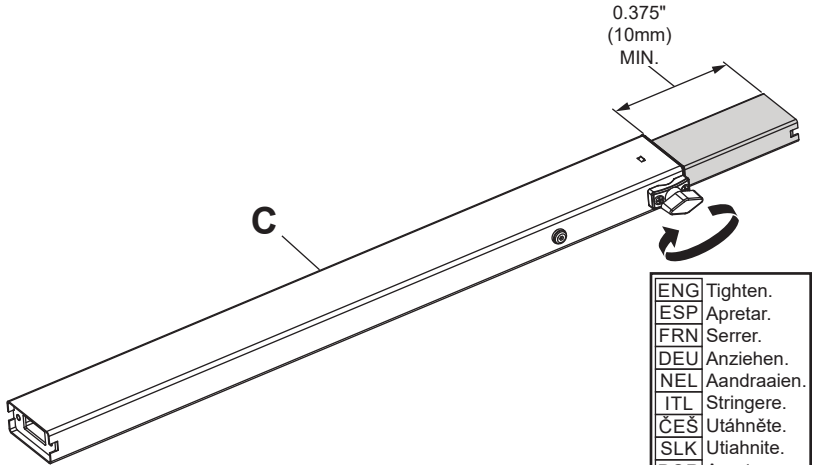


0.375"  
(10mm)  
MIN.

ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČES	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.





1-3

x2


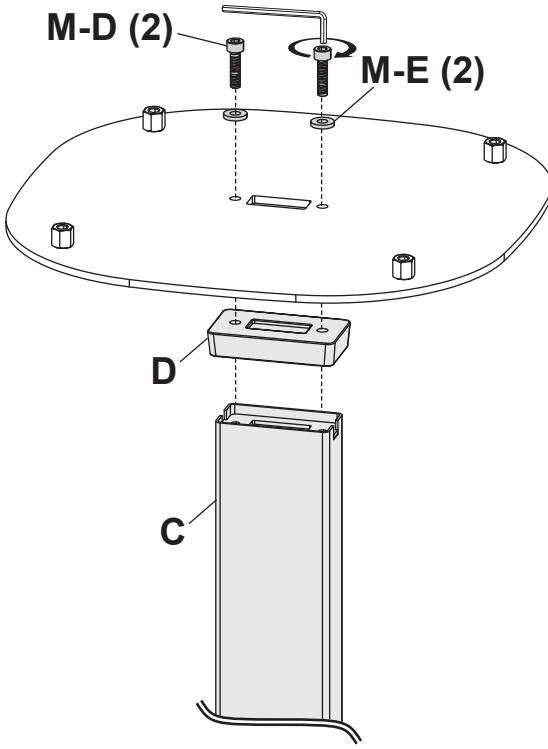


2



x2

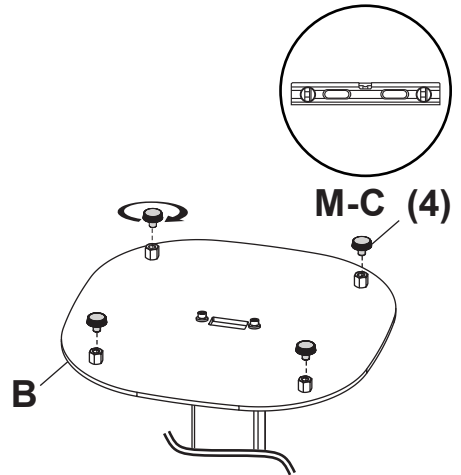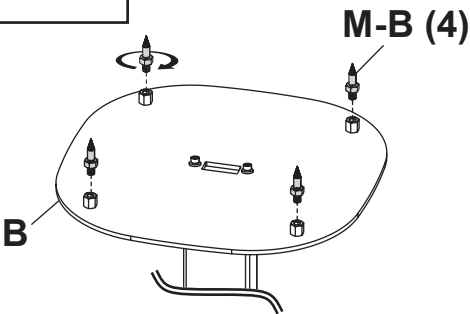



3

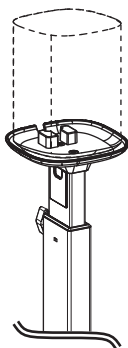

3a-1

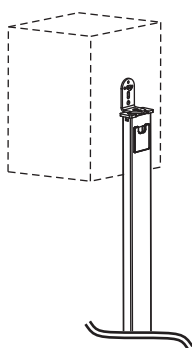


3b-1

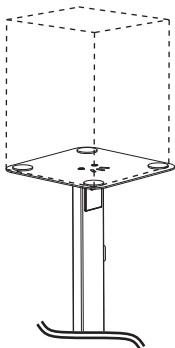


3e

3a-1


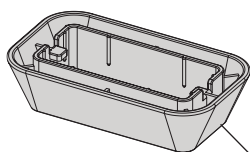


x2

E

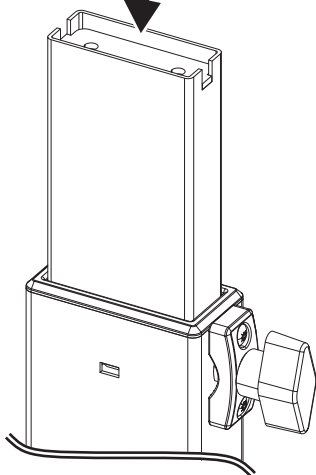


3a-2

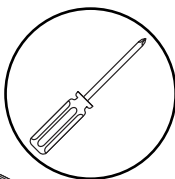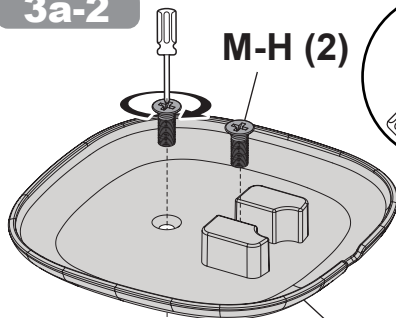


x2

A

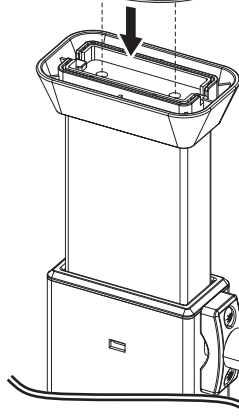


4






3b-1


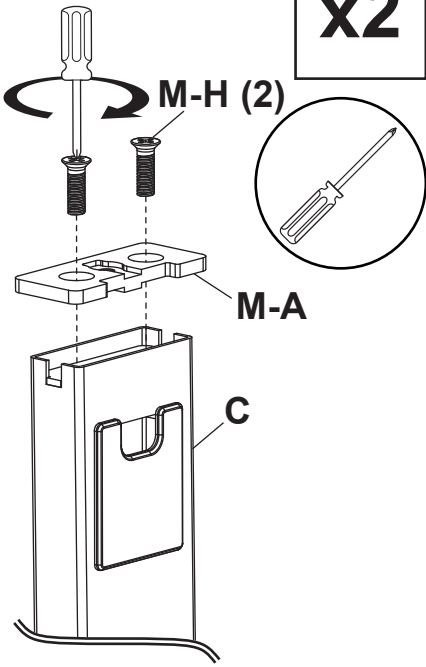


3b-2

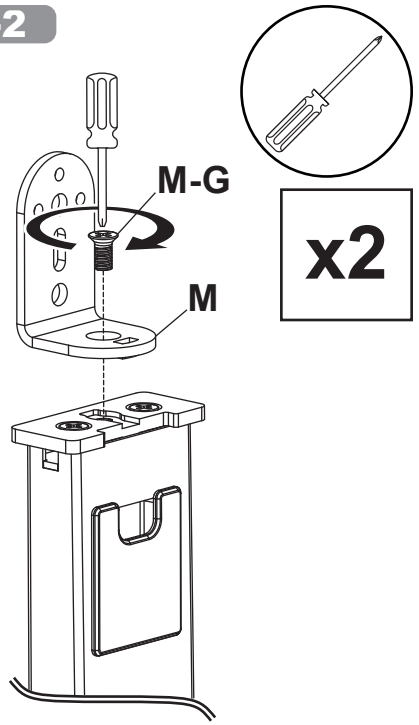

3b-3

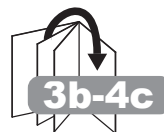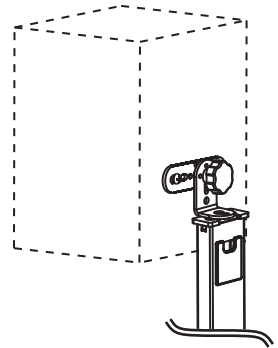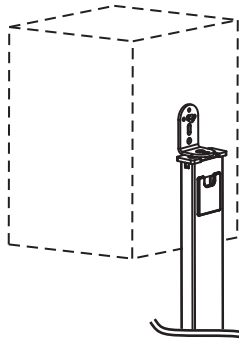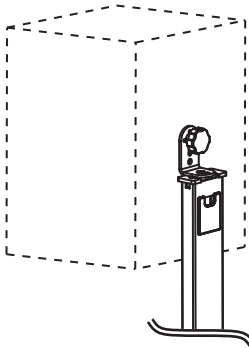


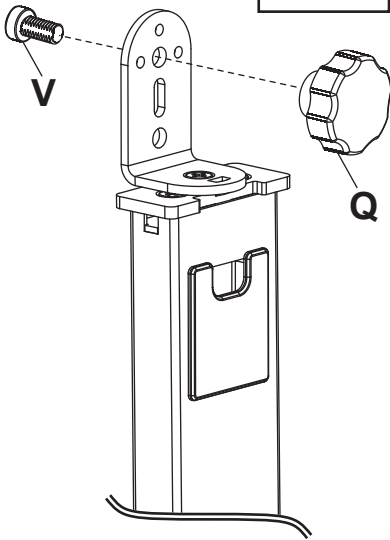
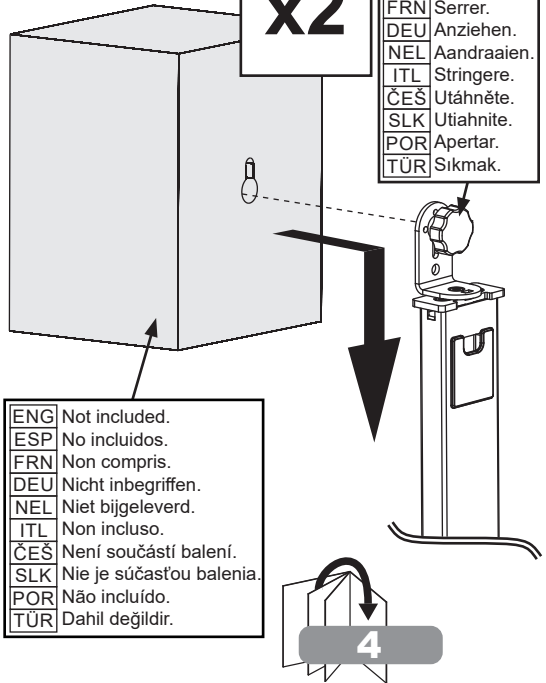
**3b-4a****x2****3b-5a****x2**

ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČEŠ	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜR	Dahil değildir.


**3b-4b****x2**

ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČEŠ	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜR	Dahil değildir.

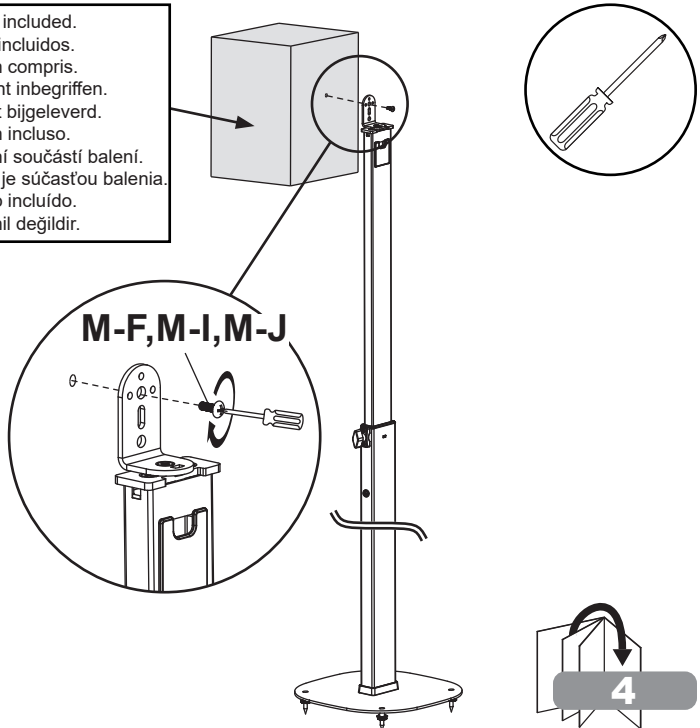

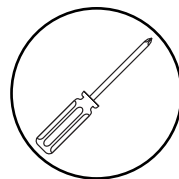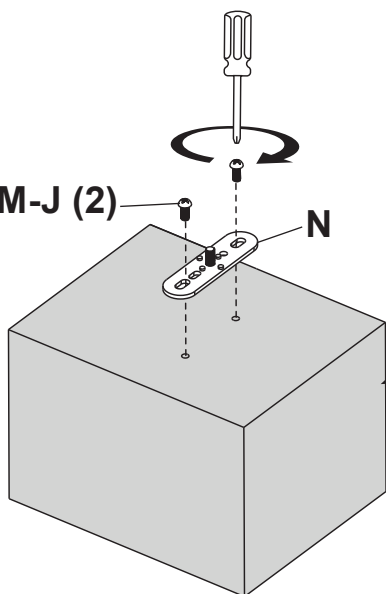**3b-4c****x2****M-F, M-I, M-J (2)**



ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČES	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜR	Dahil değildir.

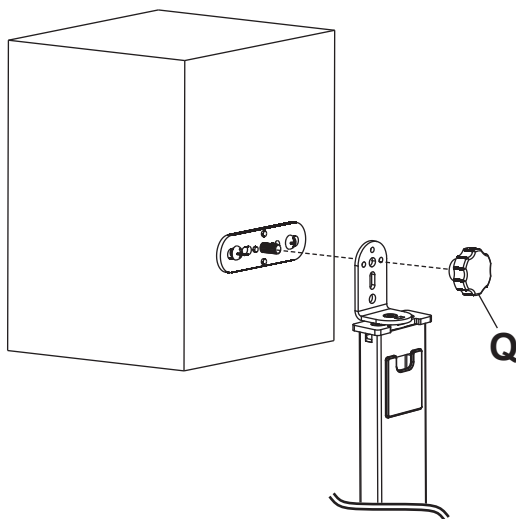**3b-5c****x2**

3e

x2



ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČES	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜR	Dahil değildir.

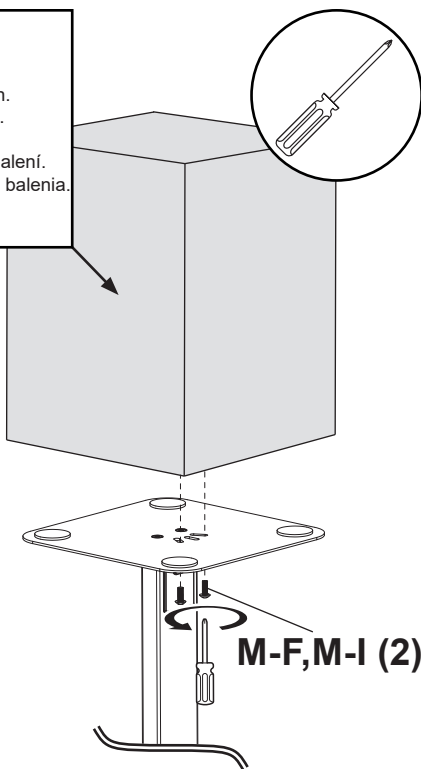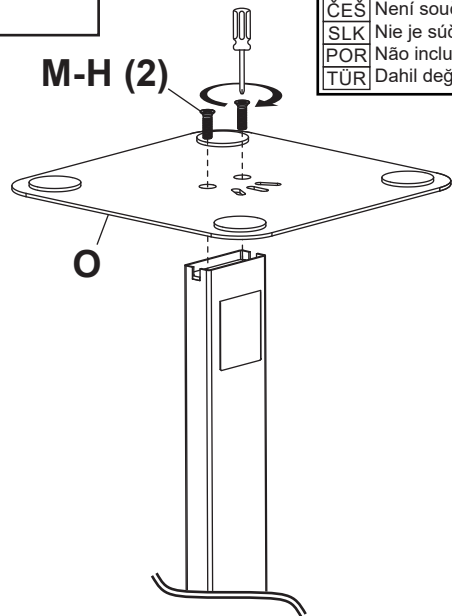

4

ENG	Cable management.
ESP	Manejo de cables.
FRN	Gestion des câbles.
DEU	Kabelführung.
NEL	Kabelbeheer.
ITL	Gestione dei cavi.
ČES	Vedení kabelů.
SLK	Vedenie káblov.
POR	Gestão de cabos.
TÜR	Kablo yönetimi.


x2

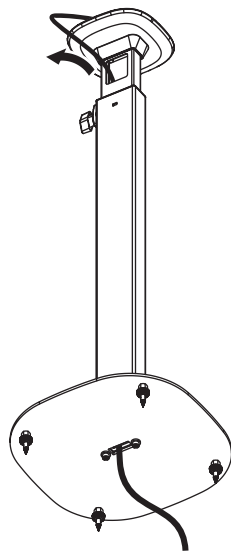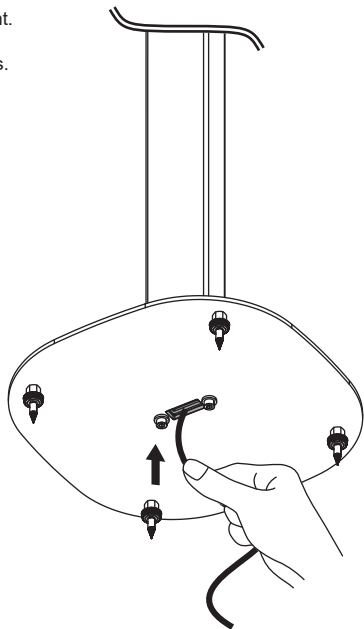

5



ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČES	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜR	Dahil değildir.

x2

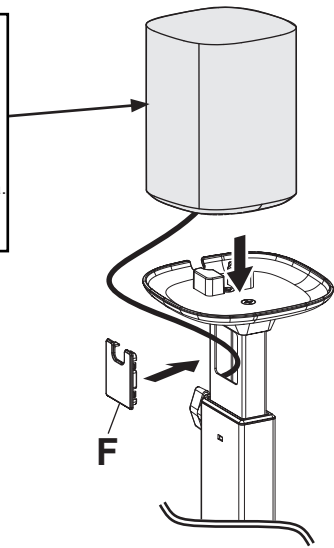

6

x2

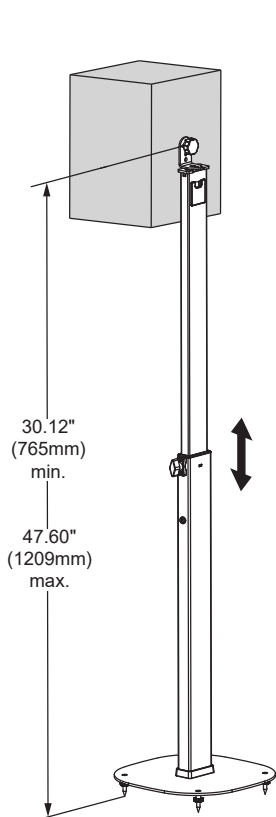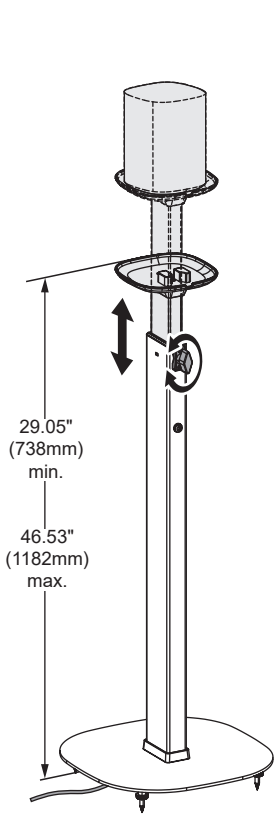

ENG Warranty  
ITL Garanzia

ESP Garantía  
ČES Záruka

FRN Garantie  
SLK Záruka

DEU Garantie  
POR Garantia

NEL Garantie  
TÜR Garanti

[www.peerless-av.com/warranty](http://www.peerless-av.com/warranty)

**peerless-AV<sup>®</sup>**

**Peerless-AV**

2300 White Oak Circle  
Aurora, IL 60502  
Email: [tech@peerlessmounts.com](mailto:tech@peerlessmounts.com)  
Ph: (800) 865-2112  
Fax: (800) 359-6500  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2022, Peerless Industries, Inc.

**Peerless-AV Europe**

Unit 2, Curo Park  
Frogmore, St Albans,  
Hertfordshire, AL2 2DD  
Customer Care  
+44 (0) 1923 200 100  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2022, Peerless Industries, Inc.

**Peerless-AV América Latina**

Av. de las Industrias 413  
Parque Industrial Escobedo  
General Escobedo N.L., México 66062  
Servicio al Cliente  
01-800-849-65-77  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2022, Peerless Industries, Inc.