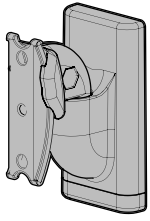

⚠

Secure wall plate to wall.

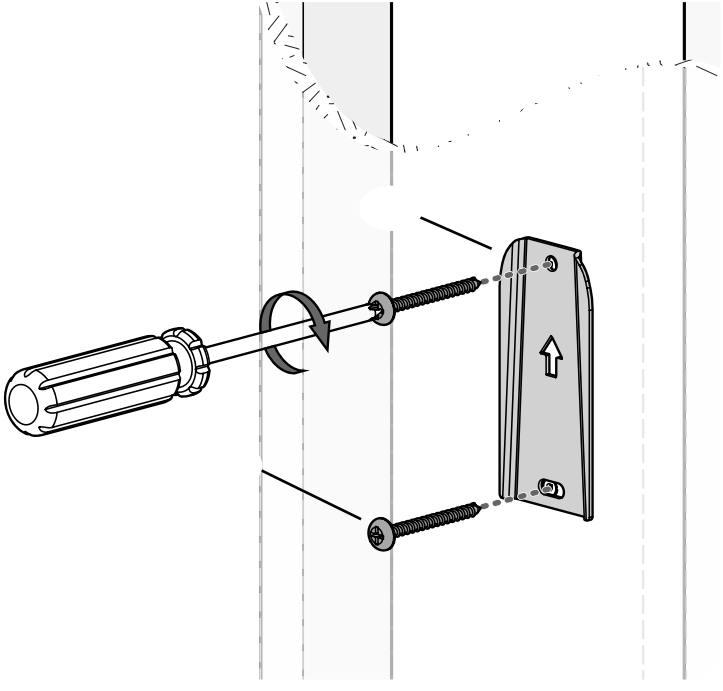

Loosen lower screw for level adjustment - tighten when finished.

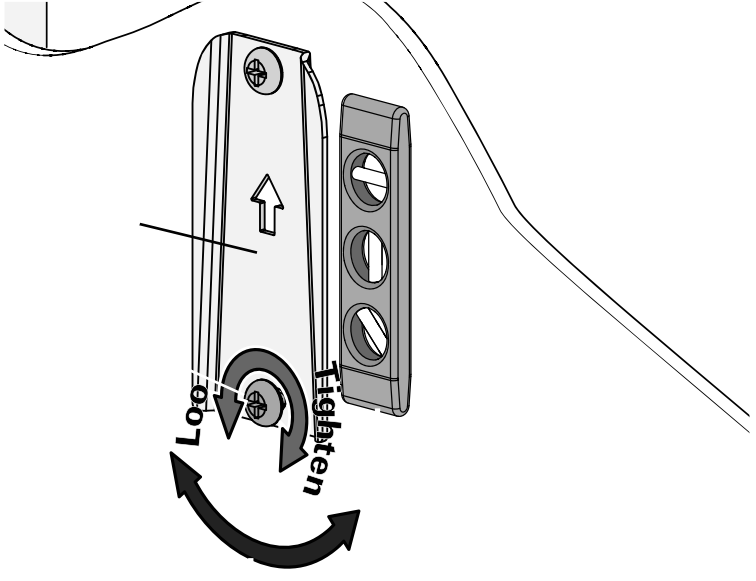

STEP 1B Attach Wall Plate to Wall — Wood Stud Installation

CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

Locate your stud CENTER.

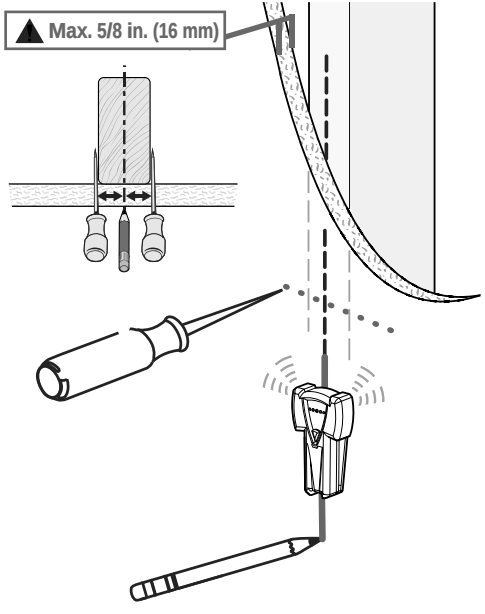

Mark two hole locations.

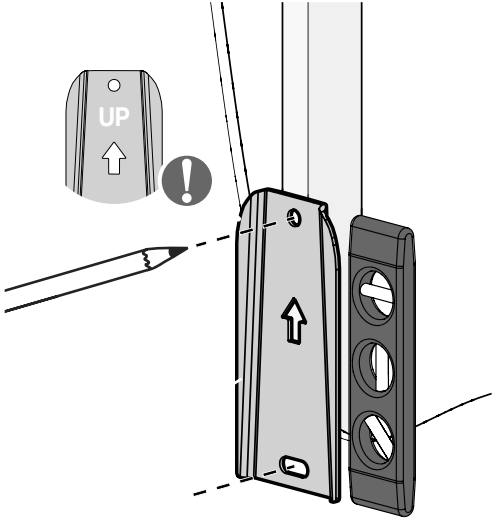

Drill two holes.

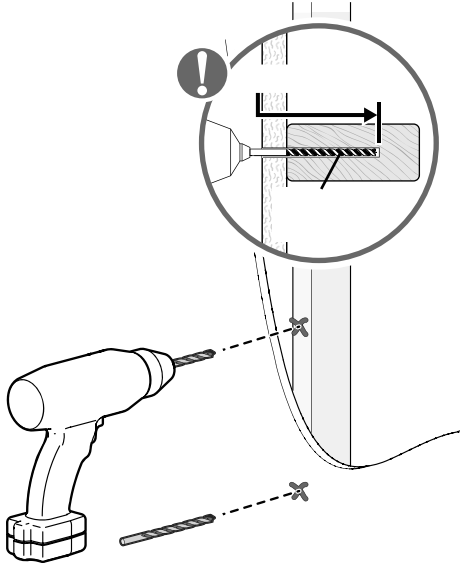

Secure wall plate to wall.

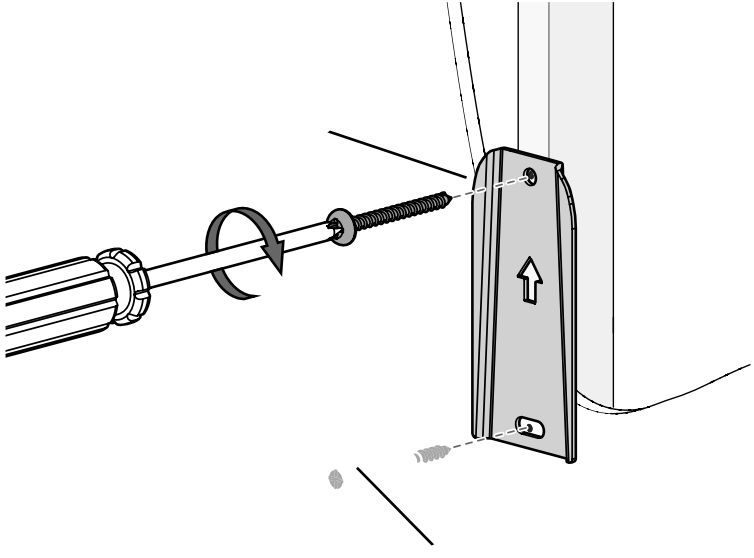

Loosen lower screw for level adjustment - tighten when finished.

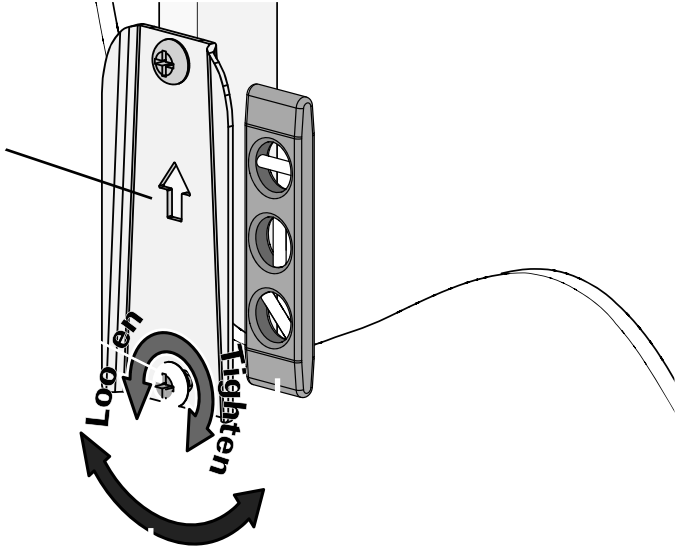

STEP 1C Attach Wall Plate to Wall — Solid Concrete or Concrete Block Installation

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

Mark two hole locations.

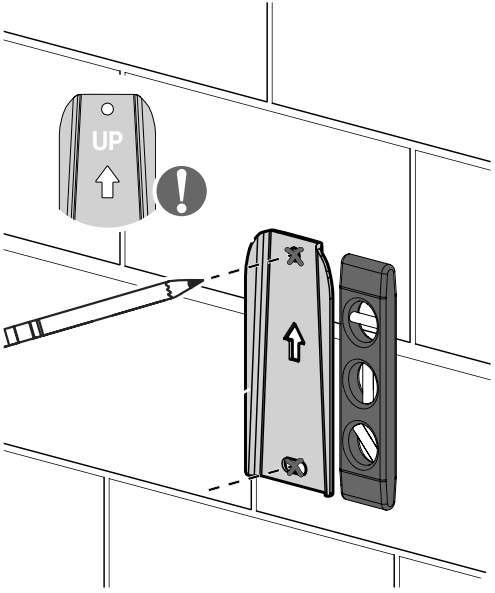

Drill two holes.

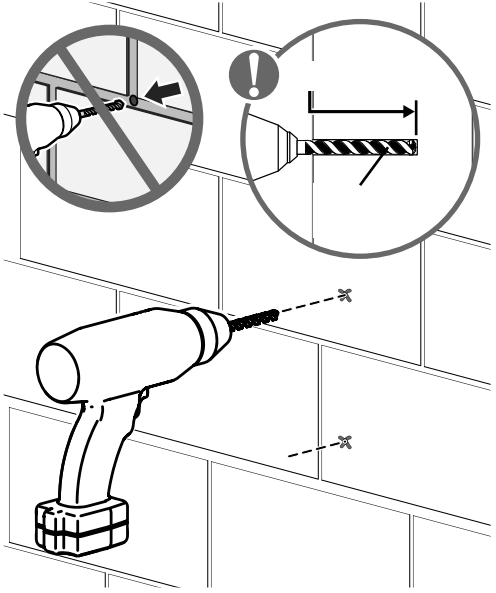

Insert two Anchors, flush with drywall.

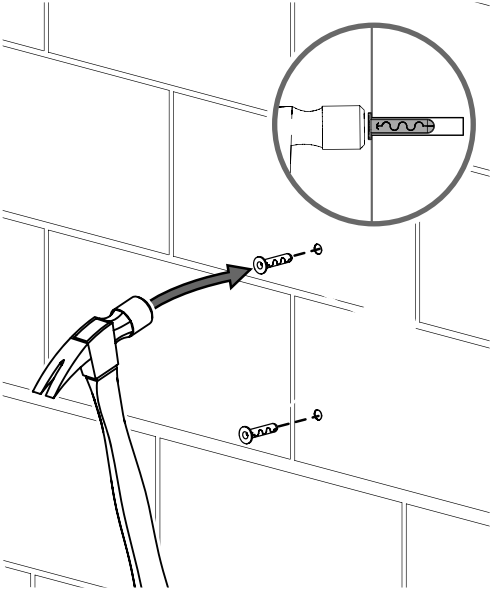

⚠

Secure wall plate to wall.

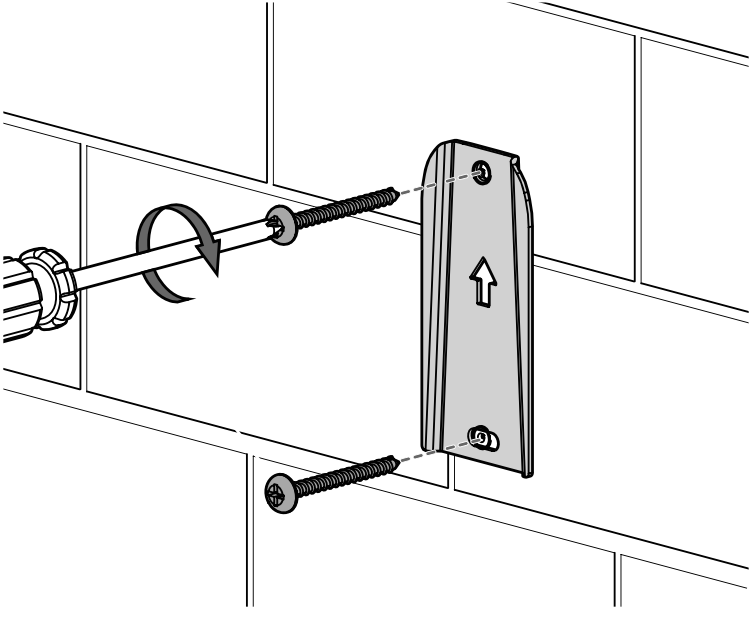

Loosen lower screw for level adjustment - tighten when finished.

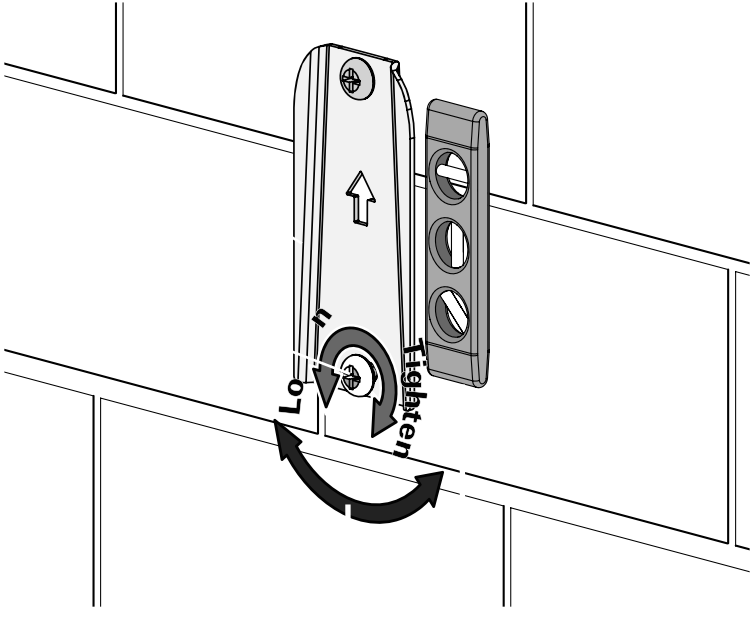

STEP 2 Attach Mount to Speaker

Based on your speaker model, follow the correct STEP 2 below.

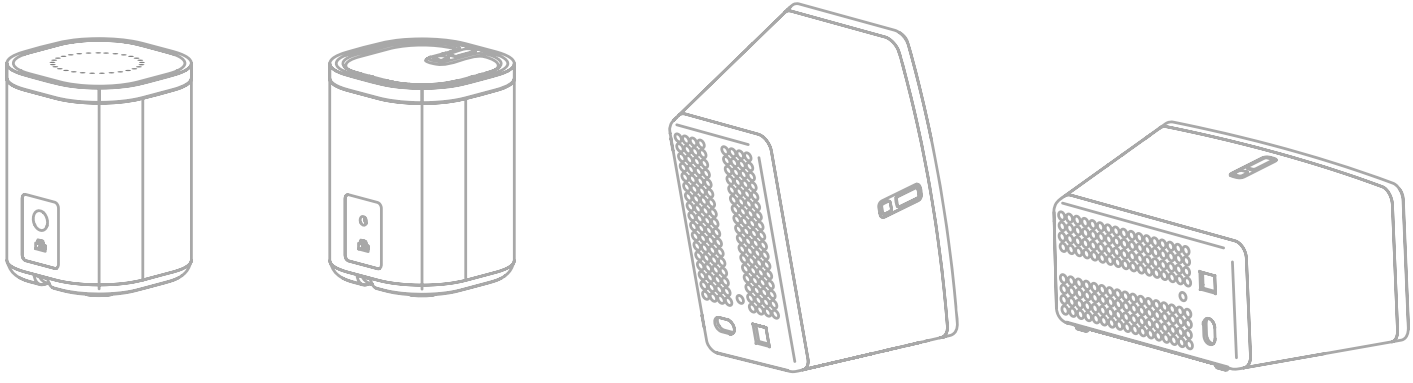

TIP: Set up your Sonos® speaker prior to mounting.

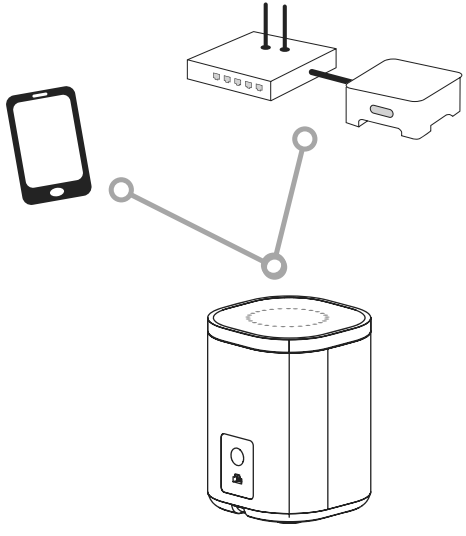

Follow the step below based on your installation.

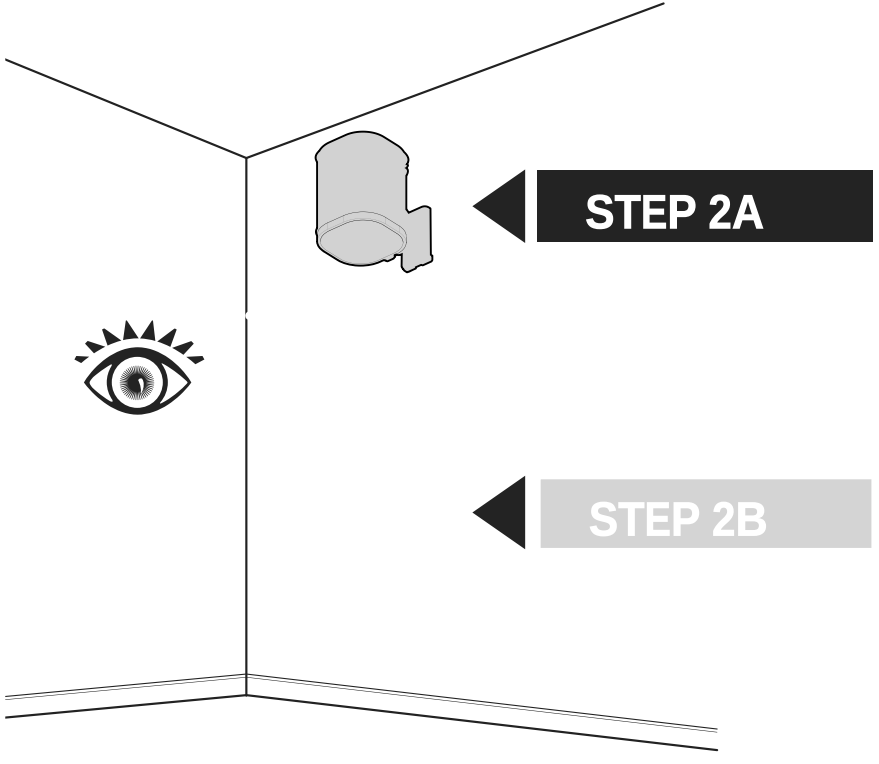

STEP 2A

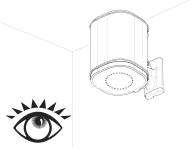

Attach Mount to Speaker

SONOS® One™

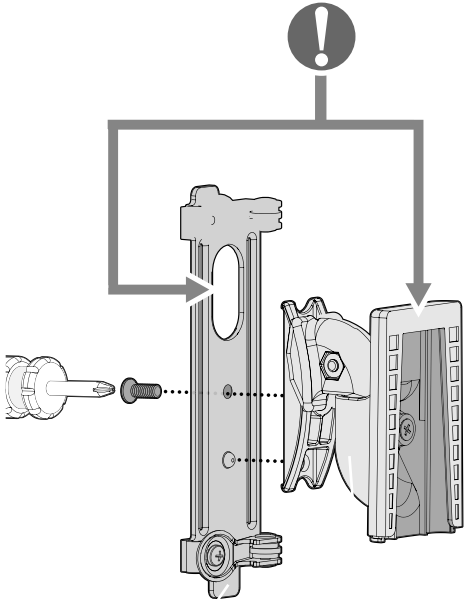

Remove screws Ⓢ and open clamps.

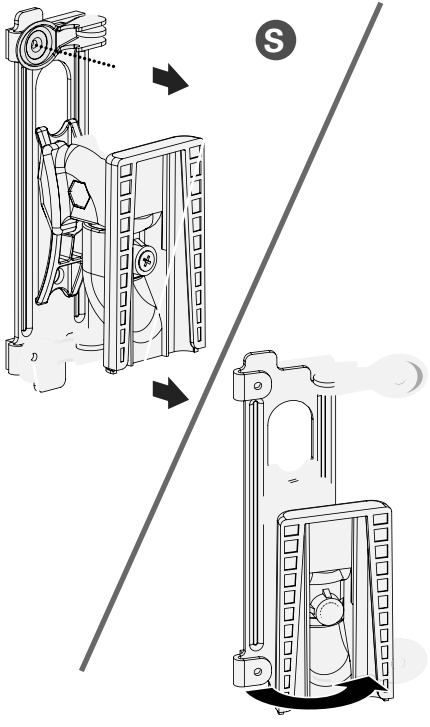

Attach wires (SMALL loop) to FIXED ends of bracket

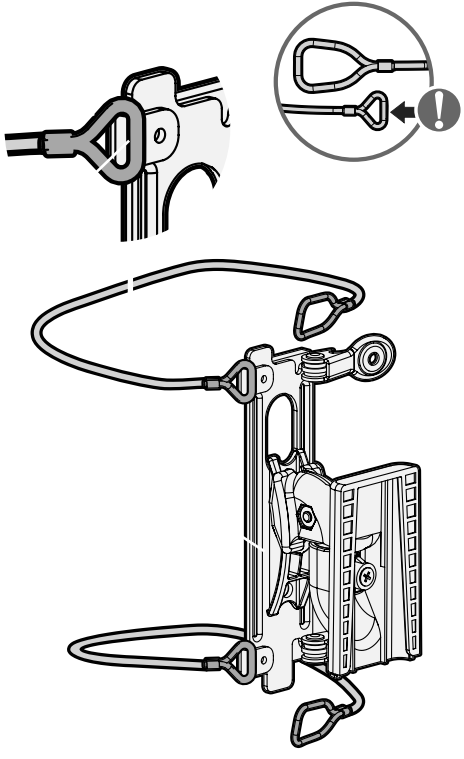

Slide over speaker and attach wires to CLAMP ends of bracket

TIP: Rest speaker UPSIDE DOWN.

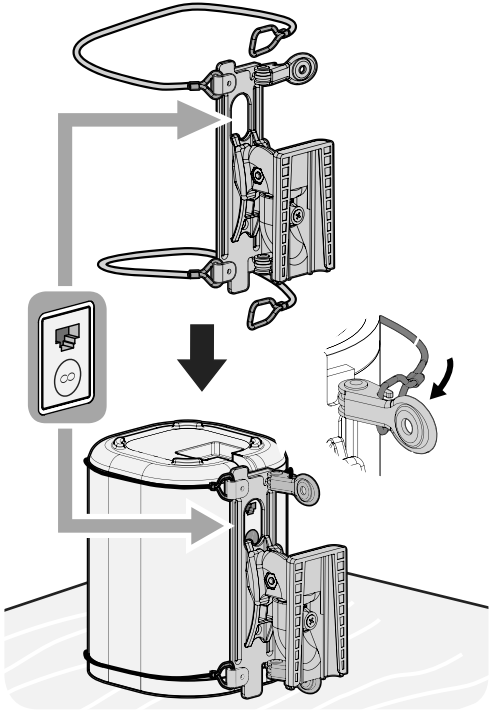

Align wires and close clamps.

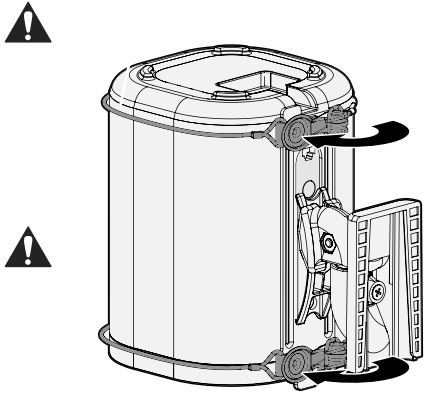

Secure with screws S.

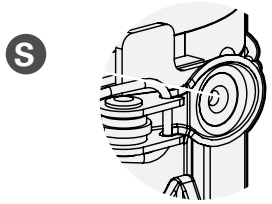

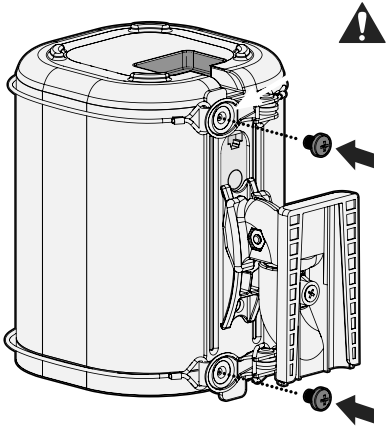

Attach Mount to Speaker

1

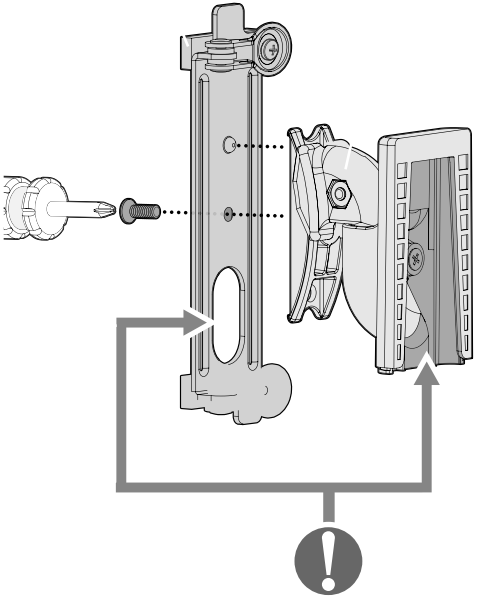

2 Remove screws Ⓢ and open clamps.

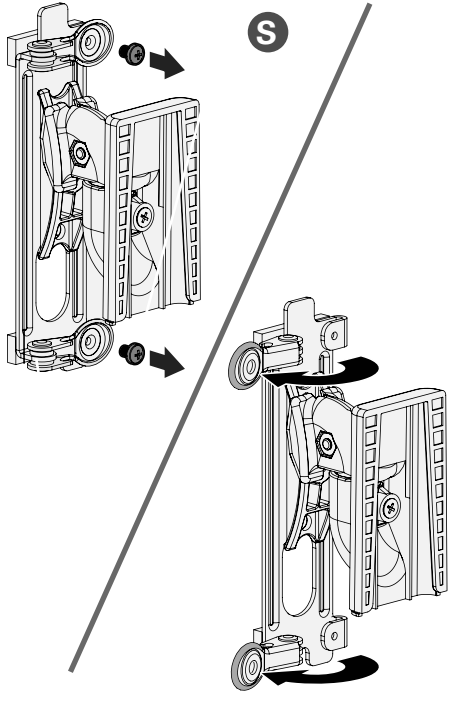

3 Attach wires (SMALL loop) to FIXED ends of brackets

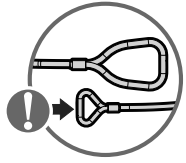

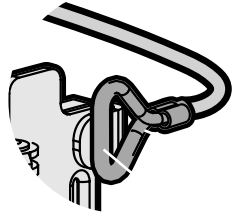

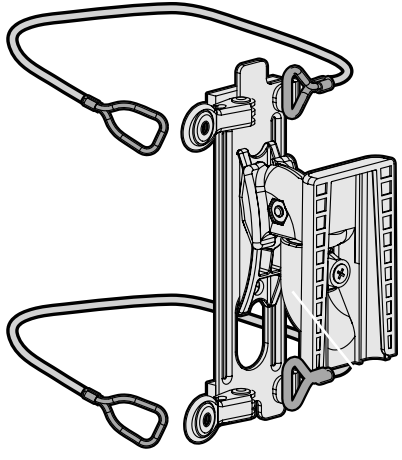

4 Slide over speaker and attach wires to CLAMP ends of bracket

TIP: Rest speaker on flat surface.

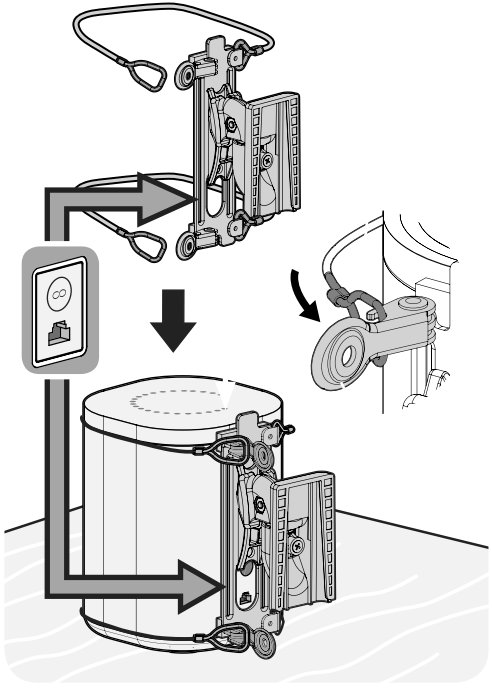

5 Align wires and close clamps.

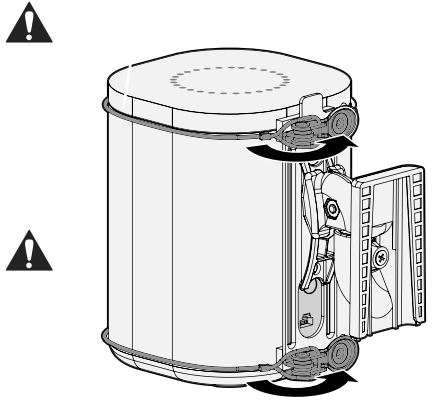

6 Secure with screws S.

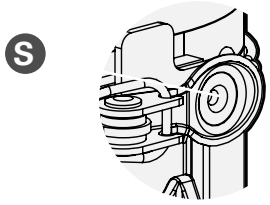

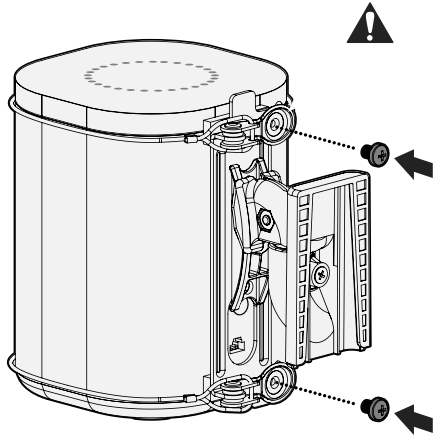

STEP 2C Attach Mount to Speaker SONOS® PLAY:1™ [and other speakers]

b

b

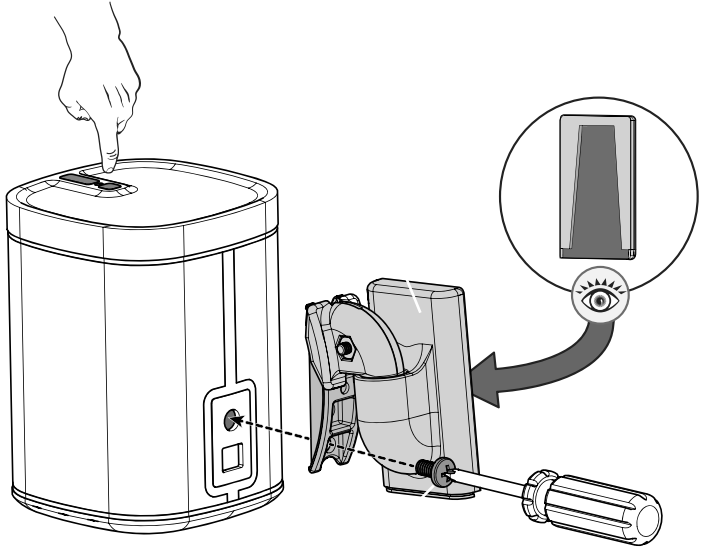

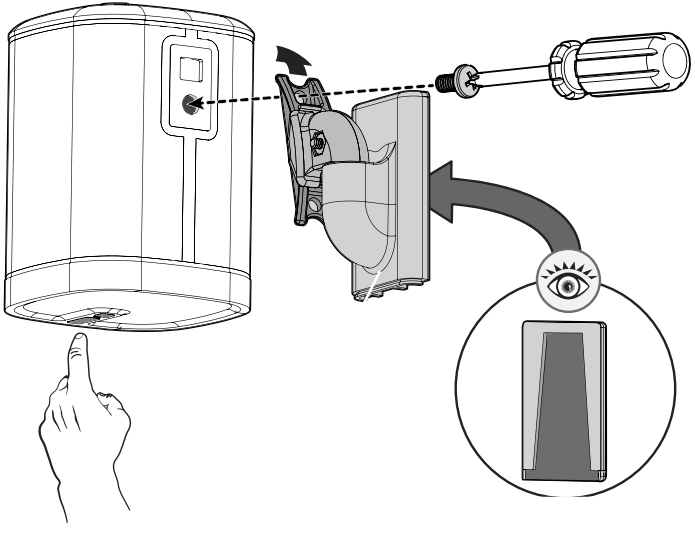

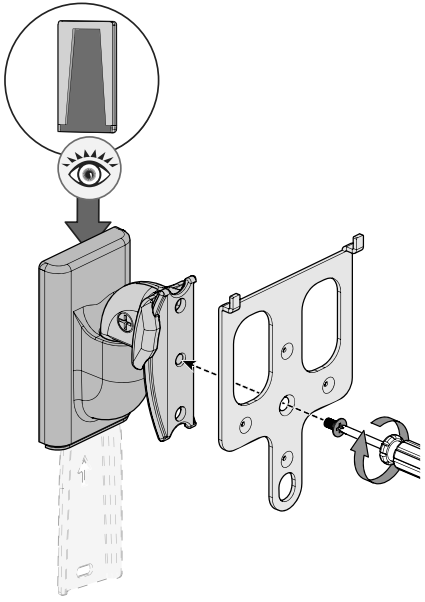

01

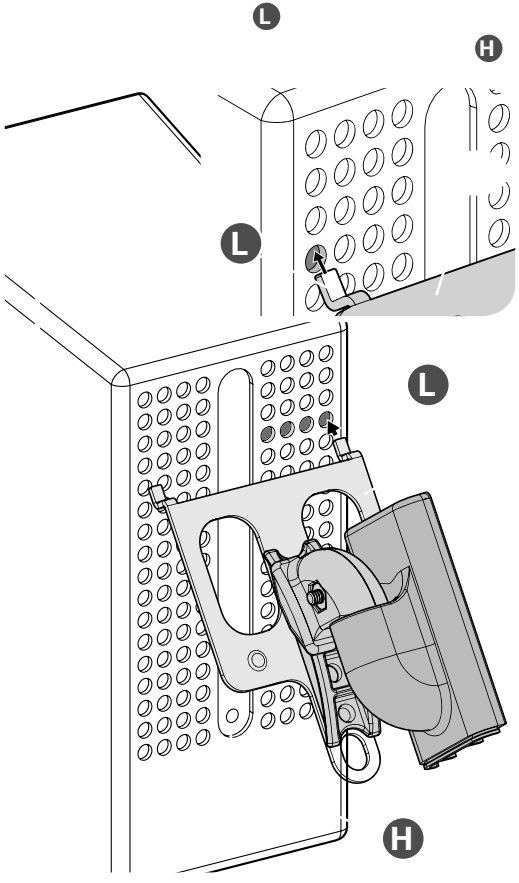

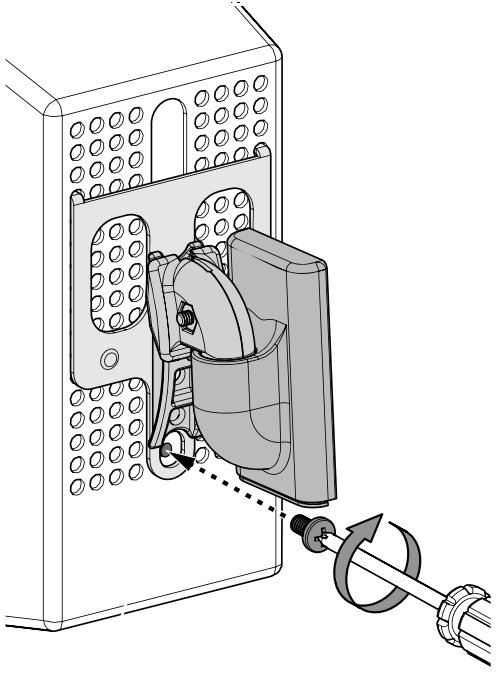

STEP 2E - (HORIZONTAL) Attach Mount to Speaker SONOS® PLAY:3™

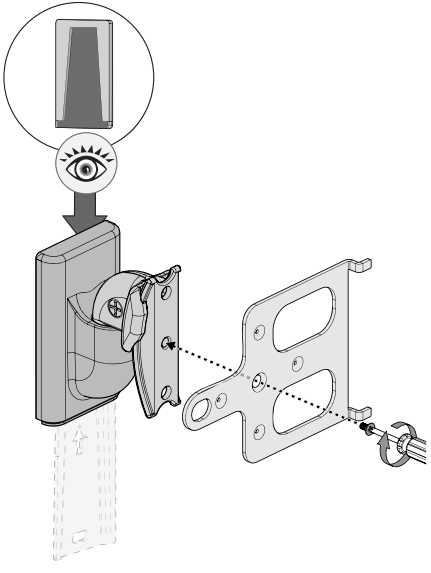

01

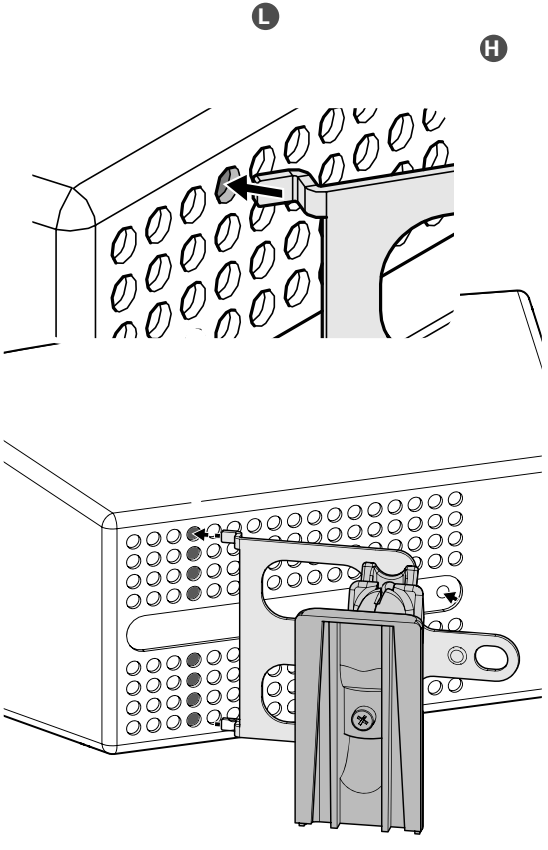

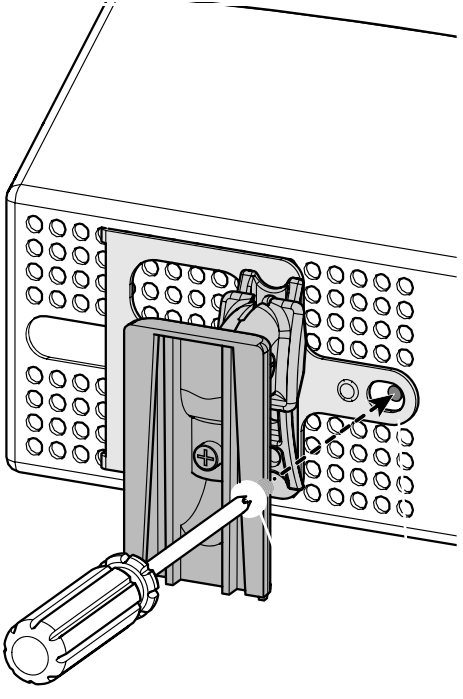

STEP 3 Mount Assembly to Wall Plate

One™

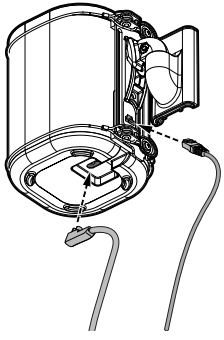

PLAY:1™

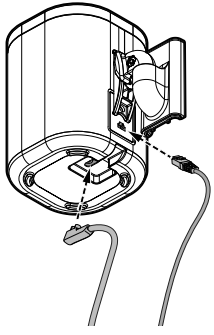

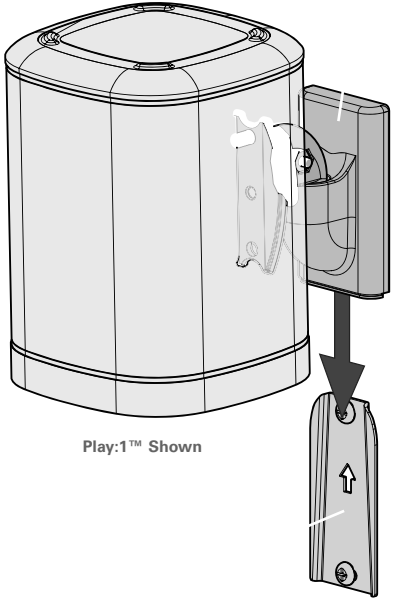

Play:1™ Shown

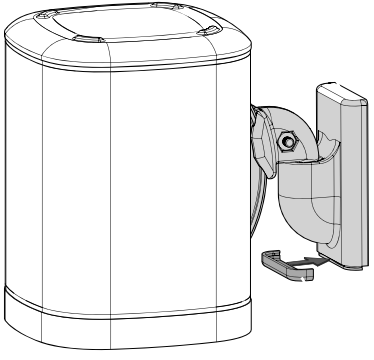

Play:1™ Shown

PLAY:3™ HORIZONTAL SHOWN

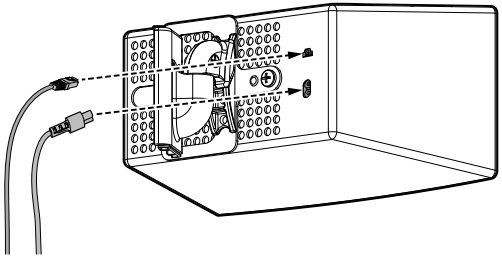

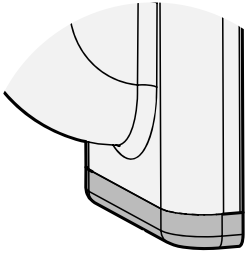

TILT

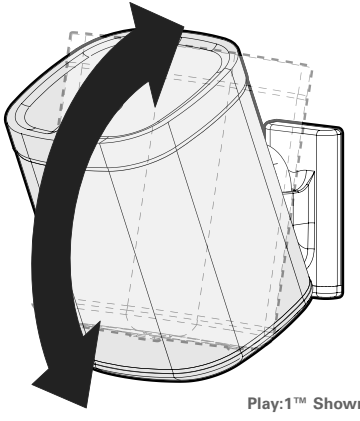

Play:1™ Shown

SWIVEL

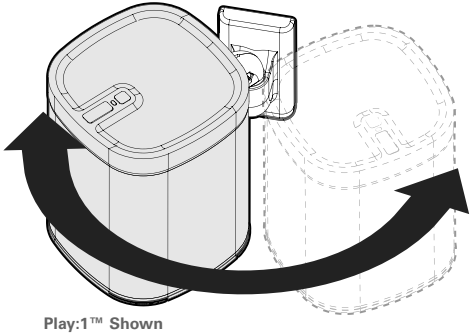

Play:1™ Shown

One™ Reset Button Access

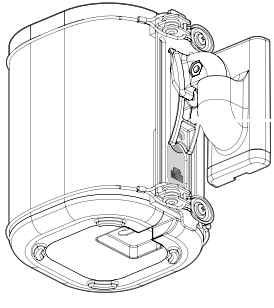

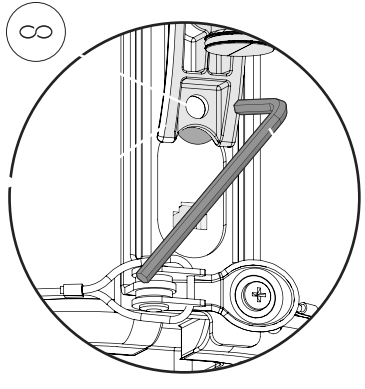

One™

PLAY:1™

PLAY:3™

[and other speakers]

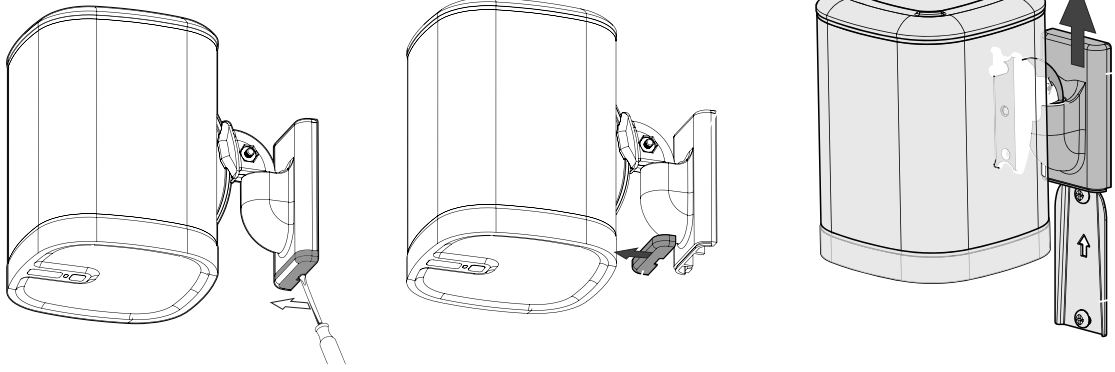

One™

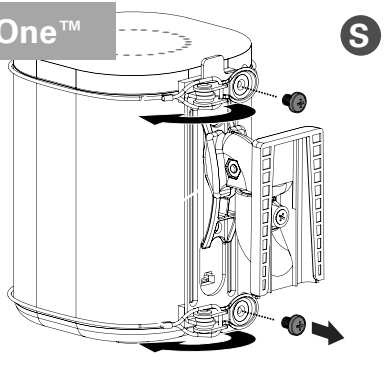

PLAY:1™ [and other speakers]

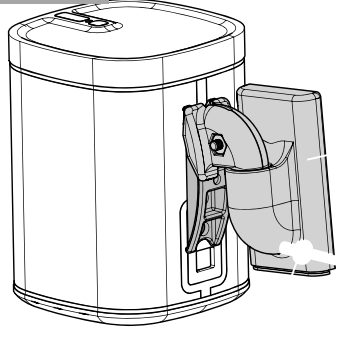

PLAY:3™

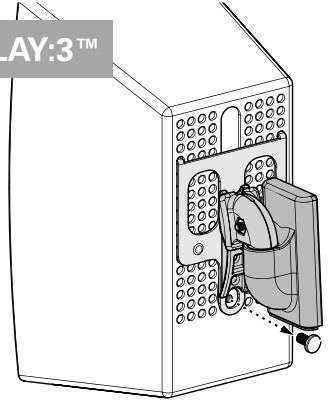

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Antes de comenzar, verifiquemos que este producto sea el ideal para sus necesidades.

⚠

Los soportes para altavoces fueron concebidos para sostener altavoces Sonos® One™, PLAY:1™ y PLAY:3™, así como la mayoría de altavoces pequeños que admiten soporte.

Peso máximo
NO EXCEDAS

One™
Play:1™

Play:3™

herramientas necesarias

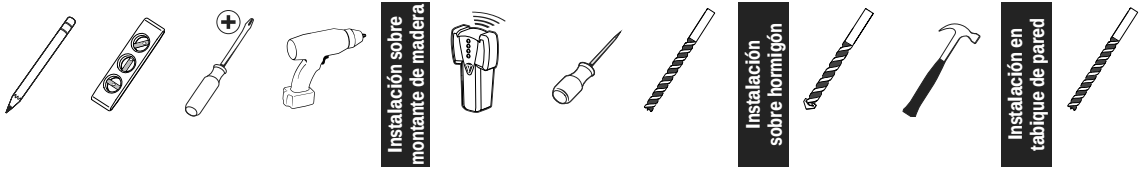

Dimensiones página 3

Piezas y elementos de sujeción suministrados página 4

Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos. Las cantidades que se muestran corresponden a un soporte para altavoces.

PASO 1A Fijar la placa mural a la pared — Opción de tabique

PASO 1B Fijar la placa mural a la pared — Opción montante de madera

PASO 1C Fijar la placa mural a la pared — hormigón macizo o bloques de hormigón

PASO 2 Fijar el soporte de pared al altavoz

página 12

PASO 2A/2B Fijar el soporte de pared al altavoz Sonos® One™

PASO 2A - Extremo superior hacia arriba

Fijar el soporte de pared al altavoz Sonos® One™

PASO 2B - Extremo inferior hacia arriba

Fijar el soporte de pared al altavoz Sonos® One™

PASO 2C Fijar el soporte de pared al altavoz Sonos® Play:1™

PASO 2D - (vertical) Fijar el soporte de pared al altavoz Sonos® Play:3™

PASO 2E -(horizontal) Fijar el soporte de pared al altavoz Sonos® Play:3™

PASO 3 Montar el conjunto a la placa mural página 21

SANUS®